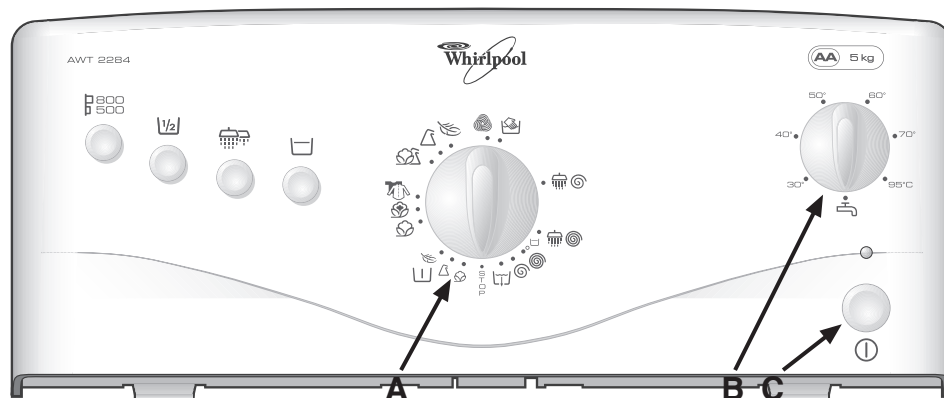


# H AWT 2284



- A. Programválasztó gomb**  
**B. Hőmérsékletválasztó gomb**  
**C. "Be/Ki" gomb** ①

☞ "Hideg"

- \* : funkció / Igen: adagolás szükséges  
<sup>1)</sup> Ne használjon folyékony mosószereket.  
<sup>2)</sup> A ruhanemű gondosabb kezelése érdekében a centrifugálási sebesség 700 fordulat/perce van korlátozva ebben a programban.  
<sup>3)</sup> A ruhanemű gondosabb kezelése érdekében a centrifugálási sebesség nulla a programban.

Program	Kezelési címkék	Mosás típusa / Megjegyzések	Max. töltet kg	Mosószer és adalékok				Speciális funkciók				Hőmérséklet °C	Max. Centrifugálási sebesség ford/perc
				Elő-mosás	Fő mosás	Öblítő-szer	Fehé-rítő	Kétszeres sebesség	Féltöltet	Intenzív öblítés	Öblítő-stop		
Pamut elemőtsással		 	5,0	Igen <sup>1)</sup>	Igen	*	*	*	*	*	*	Max. 95	800
Műszál elemőtsással			2,0	Igen <sup>1)</sup>	Igen	*	–	*	*	*	*	Max. 60	700 <sup>2)</sup>
Kímélő elemőtsással			1,5	Igen <sup>1)</sup>	Igen	*	–	*	–	–	*	Max. 40	700 <sup>2)</sup>
Pamut		 	5,0	–	Igen	*	*	*	*	*	*	Max. 95	800
Színes pamut			3,0	–	Igen	*	–	*	*	*	*	Max. 60	800
Napi			3,0	–	Igen	*	–	*	*	*	*	Max. 60	800
Kevert pamut / Műszál			2,0	–	Igen	*	–	*	*	*	*	Max. 60	700 <sup>2)</sup>
Műszál			1,5	–	Igen	*	–	*	*	*	*	Max. 60	700 <sup>2)</sup>
Kímélő			1,5	–	Igen	*	–	*	–	–	*	Max. 40	700 <sup>2)</sup>
Gyapjú			1,0	–	Igen	*	–	*	–	–	*	Max. 40	700 <sup>2)</sup>
Kézi mosás			1,0	–	Igen	*	–	*	–	–	*	Max. 30	– <sup>3)</sup>
Öblítés + Kímélő centrifugálás		–	2,0	–	–	*	–	*	*	*	*	–	700 <sup>2)</sup>
Öblítés + Centrifugálás		–	5,0	–	–	*	–	*	*	*	*	–	800
Centrifugálás		–	5,0	–	–	–	–	*	–	–	–	–	800
Kímélő centrifugálás		–	2,0	–	–	–	–	*	–	–	–	–	700 <sup>2)</sup>
Vízleeresztés		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

**Megjegyzés: A készülék vezérlését érzékelők végzik. Kérjük, kerülje a túlzott mosószer-használatot.**

## FOGYASZTÁSI ADATOK







Program	Hőmérséklet-választó	Töltet	Víz	Energia	Kb. program időtartam
	(°C)	(kg)	(l)	(kWh)	(óra : perc)
Pamut	95	5,0	67*	1,80	2:05
Pamut	60	5,0	59	0,95	2:05
Pamut	40	5,0	59	0,55	2:05
Napi	40	3,0	49	0,48	1:00
Műszál	60	2,0	56	0,80	1:30
Műszál	40	2,0	56	0,40	1:30
Kímélő	40	1,5	60	0,55	0:45
Gyapjú	40	1,0	60	0,50	0:40
Kézi mosás	30	1,0	60	0,30	0:50

Az elmosási ciklus kb. 15 perccel növeli meg a program időtartamát. A fogyasztási adatok mérésére normalizált körülmények között került sor az IEC/EN 60 456 szabvánnyal összhangban. Az otthoni fogyasztási adatok a víznyomás és a víz hőmérséklet, valamint a töltet és mosás típusa függvényében eltérhetnek a táblázatban szereplő értékektől.

**Az "Energia címkén" szereplő adatok a "Pamut 60°C" programra vonatkoznak.**

\* A víz hőmérséklet csökkentése érdekében a fő mosási ciklus végén bizonyos mennyiségű hideg vizet ad a mosóvízhez, mielőtt a szivattyú leengedné a vizet.

## A MOSÁSI CIKLUS ELŐKÉSZÍTÉSE


- Töltse meg a gépet ruhákkal, csukja le az ajtószárnyakat, és ellenőrizze, hogy megfelelően záródnak-e.
- Töltse be a mosószert és az egyéb adalékokat legfeljebb a **"MAX"** jelzésig az adagolóba a következők:
  - Előmosást és főmosást is tartalmazó program 
  - Főmosás program előmosás nélkül 
  - Textilöblítők 
  - Klór tartalmú fehérítő 
  - Folteltávolító szerek 
  - Vízke elleni szerek (ha szükséges) 
- Forgassa el a **programválasztó gombot** a kívánt programra.
- Forgassa el a **hőmérsékletválasztó gombot** a kívánt hőmérsékletre.

## VÁLASZSA KI A KÍVÁNT SPECIÁLIS FUNKCIÓKAT

**Egy speciális funkció kiválasztása vagy kiválasztásának törlése bármikor elvégezhető a program alatt. A speciális funkció mindaddig alkalmazásra kerül, amíg az annak megfelelő programfázis végrehajtása még nem történt meg.**

**"Kétszeres sebesség" gomb** 

- Nyomja meg ezt a gombot a centrifugálási sebesség beállításához.
- Megjegyzés:** Minden program rendelkezik egy automatikus maximális centrifugálási sebességgel.




**"Féltöltet" gomb** 


- Kis mennyiségű és enyhén szennyezett ruhaneműkhöz használható.
- Csökkenti a vízfogyasztást, különösen az öblítések alatt.

**"Intenzív öblítés" gomb** 





- Növeli az öblítővíz mennyiségét az intenzívebb öblítés érdekében.
- Ez a funkció különösen alkalmas nygyon lágy vízzel rendelkező területeken, csecsemőruházat, illetve érzékeny bőrűek ruháinak mosásakor.

**"Öblítőstop" gomb** 



- A ruha az utolsó öblítővízben marad a befejező centrifugálási ciklus végrehajtása nélkül, ezáltal a ruha kevésbé gyűrődik össze, és a színek nem fakulnak ki.
- Ez a funkció különösen ajánlott a "Műszál" , "Kímélő"  és "Napi" .
- Ez a funkció különösen hasznos olyankor, ha a centrifugálást egy későbbi időpontra kívánja halasztani, vagy csak vízleeresztést kíván végezni.

**Megjegyzés:** A programválasztó gomb megáll a  jelzésnél.

**A készülék "Öblítőstop" üzemmódban van** :


- Nyomja meg ismét az "Öblítőstop" gombot : a program automatikusan a kiválasztott centrifugálási ciklussal fejeződik be.
- Ha a ruhákat nem akarja kicentrifugálni, nyomja meg a **"Be/Ki"** gombot , a programválasztó gombot forgassa el a "Vízleeresztés"  programra, és nyomja meg a **"Be/Ki"** gombot  ismét.

## PROGRAM ELINDÍTÁSA



Nyissa ki a csapot, és nyomja meg a **"Be/Ki"** gombot . A **"Be/Ki"** gomb  visszajelző lámpája felgyullad.

**Megjegyzés:** Ha áramkimaradás volt, vagy ha a készüléket egy ciklus alatt választották le a hálózatról, a program attól a ponttól indul újra, ahol az félbeszakadt.

## A MOSÁSI CIKLUS VÉGE



- A programválasztó gomb Stop állásban van.
- A **"Be/Ki"** gombot  megnyomva kapcsolja ki a készüléket.
  - Törölje a speciális funkciókat.
  - Zárja el a vízcsapot.
  - Várja meg, amíg a fedélzár kiold (körülbelül 1 perc).
  - Nyissa ki a fedelet és a mosódob ajtószárnyait, és vegye ki a mosott ruhát a gépből.

## A PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A MOSÁSI CIKLUS ALATT





- Kapcsolja be a készüléket a **"Be/Ki"** gomb  megnyomásával.
- Válassza ki az új programot.
- A **"Be/Ki"** gombot  megnyomva indítsa el ismét a programot.

## PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA/ SZÜNETELTETÉSE

Ha valamilyen okból meg kívánja szakítani a programot bizonyos időre, majd később folytatni:

- Nyomja meg a **"Be/Ki"** gombot .
- A kívánt szünet letelte után nyomja meg a **"Be/Ki"** gombot  ismét.

## PROGRAMU TÖRLÉSE

- Kapcsolja be a készüléket a **"Be/Ki"** gomb  megnyomásával.
- Állítsa a programválasztót "Vízleeresztés"  állbába.
- A **"Be/Ki"** gombot  ismét megnyomva indítsa el a "Vízleeresztés" programot .